


TOP WAY VOORLOOPLEUNINGEN HANDLEIDING VOOR OPBOUW EN GEBRUIK


Aluminium voorloopleuning, types:

Voorloopleuning, Voorloopleuning Light, Voorloopleuning XS, Voorloopleuning X-frame

Versie 1.0 / 2018

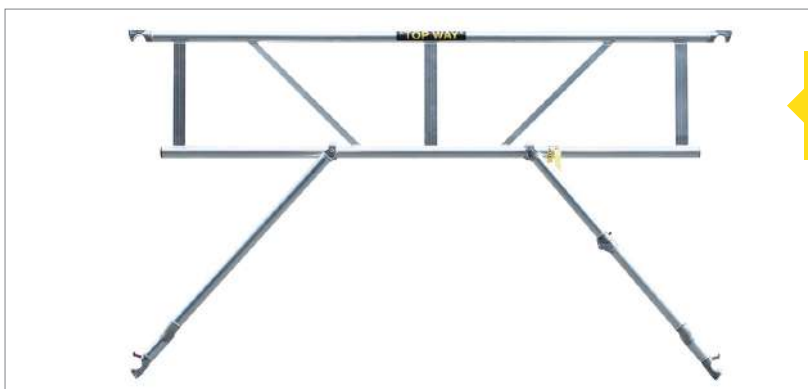


Top Way Voorloopleuning

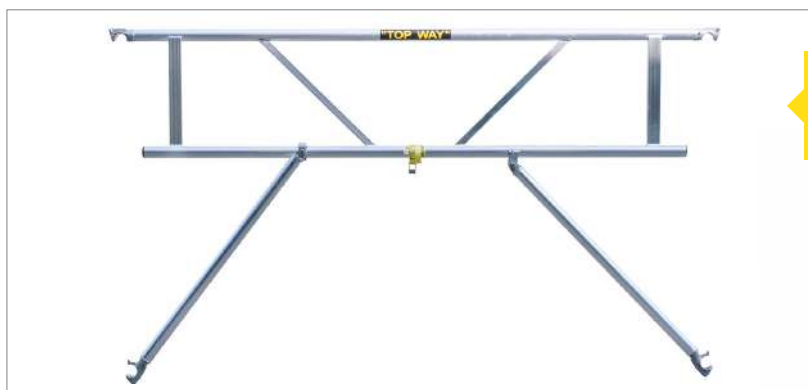

Top Way Voorloopleuning Light



Top Way Voorloopleuning XS

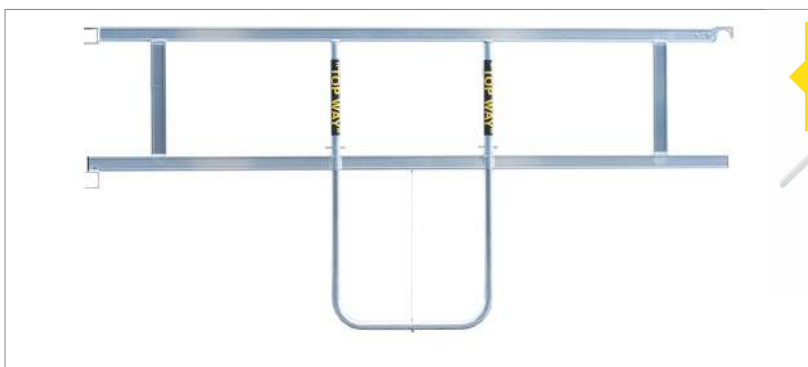

Top Way Voorloopleuning X-Frame



Intro: Voorloopleuningen voor rolsteigers

Per 1 januari 2018 gelden nieuwe regels voor de opbouw van een rolsteiger. Deze nieuwe regelgeving geldt ook voor rolsteigers die voor deze datum zijn aangeschaft. We leggen hier uit hoe je je bestaande rolsteiger eenvoudig kunt upgraden zodat deze voldoet aan de nieuwe regelgeving.

Volgens de nieuwe regelgeving mag een werkplatform pas worden geplaatst nadat er rondom een leuning op heuphoogte is aangebracht voor dat platform. Dit is niet uit te voeren met de traditionele systemen waarbij gebruik wordt gemaakt van horizontaal en diagonaalschoren omdat deze eenvoudigweg te hoog moeten worden geplaatst.

Om aan de nieuwe eisen te voldoen heeft Top Way speciale voorloopleuning

en in het assortiment. Deze voorloopleuning



en worden gebruikt ter vervanging van de horizontaal en diagonaal schoren. Bij een vrijstaande rolsteiger heb je minimaal 2 voorloopleuning

en nodig, aan elke lange zijde 1. Bij een rolsteiger die (met minder dan 15 cm ruimte) tegen de gevel aan geplaatst wordt, heb je genoeg aan 1 voorloopleuning. Telkens als een nieuw platform moet worden geplaatst, dienen eerst deze voorloopleuning




en aangebracht te worden.

Opbouw instructies Top Way Voorloopleuning

- ✓ Kan als permanente voorloopleuning gebruikt worden
- ✓ Stabiele, robuuste voorloopleuning

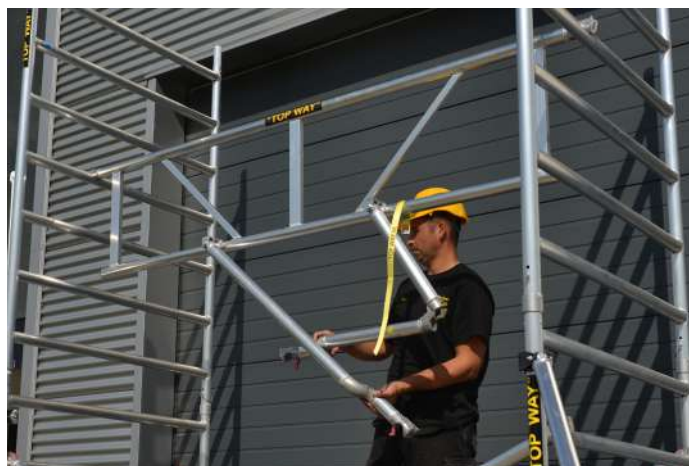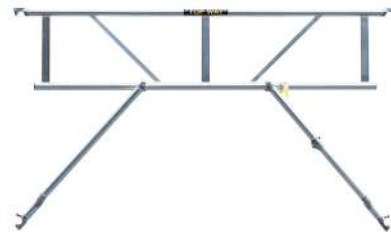



Stap 1: Plaats de Top Way Voorloopleuning op de 3e sport van het volgende frame. Maak nu het transportbandje los.

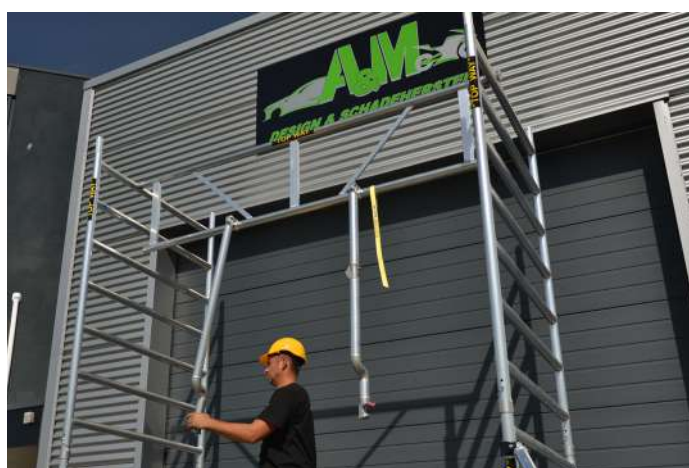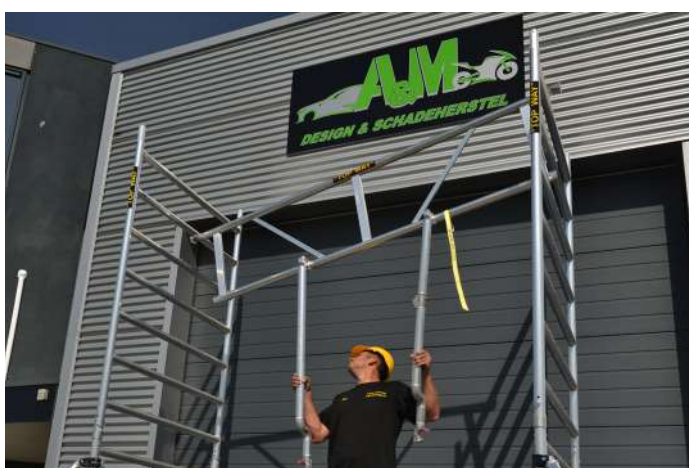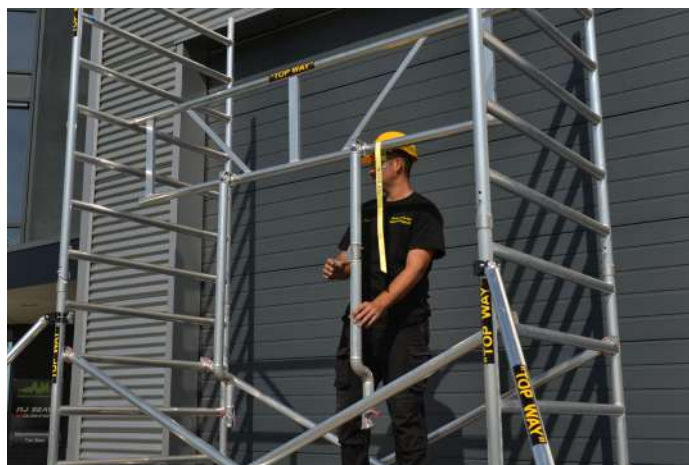


Stap 2: Laat de buizen naar beneden hangen. Pak de Top Way Voorloopleuning nu vast bij de armen en plaats hem op de bovenste sport van het volgende frame.

TOP WAY

Handleiding Top Way Voorloopleuning
Versie 1.0 / 2018 | Voor meer informatie kijk op www.topway.nl

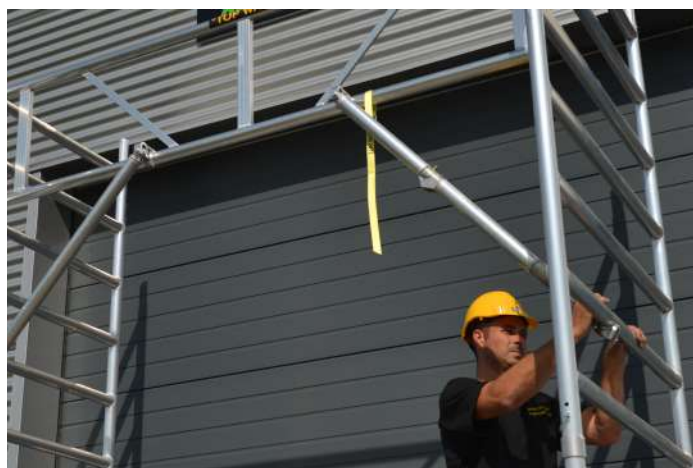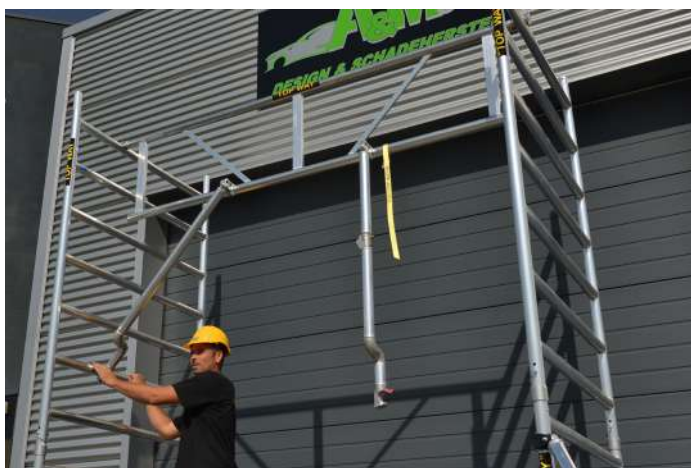



Stap 3: Klik nu de beide uiteinden van de Top Way Voorloopleuning van onderen op de sport van het frame.

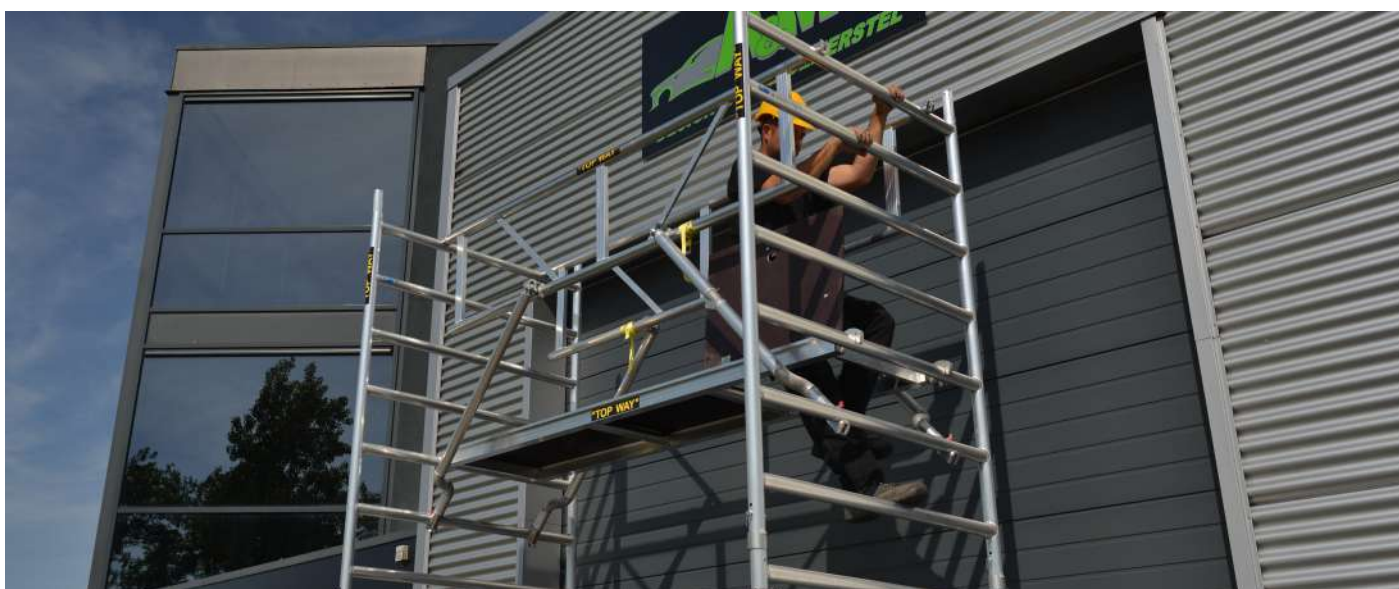

Stap 4: Nu kan men door het luik van het platform gaan, om vervolgens op een veilige manier verder te kunnen met bouwen aan de volgende sectie van de rolsteiger.


Opbouw instructies Top Way Voorloopleuning Light

- ✓ Kan als permanente voorloopleuning gebruikt worden
- ✓ Lichter in gewicht maar net zo stabiel als de Top Way Voorloopleuning

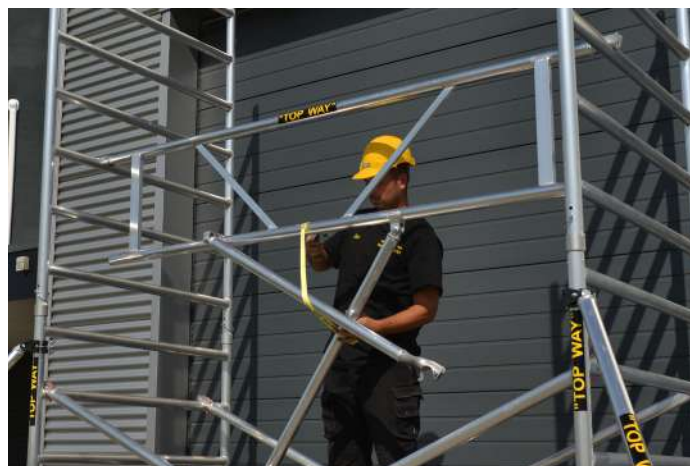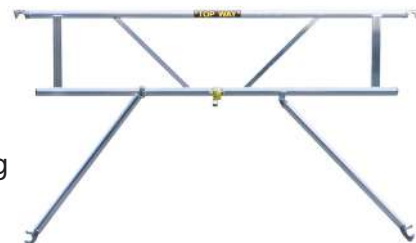


Stap 1: Plaats de Top Way Voorloopleuning op de 3e sport van het volgende frame.


Maak nu het transportbandje los.

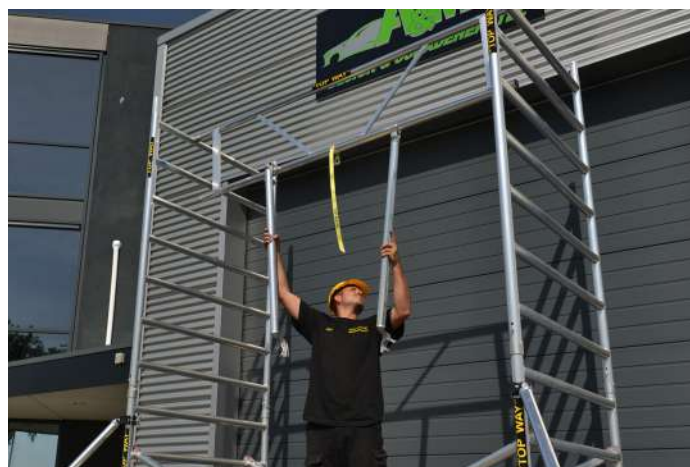

Stap 2: Laat de buizen naar beneden hangen. Pak de Top Way Voorloopleuning nu vast bij de armen en plaats hem op de bovenste sport van het volgende frame.

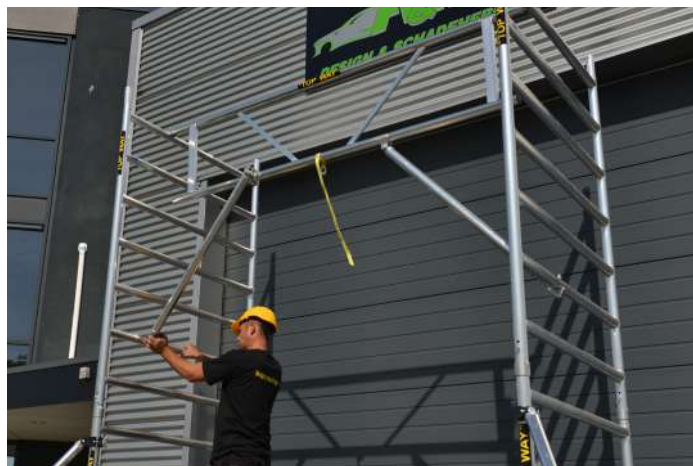

Stap 3: Klik nu de beide uiteinden van de Top Way Voorloopleuning van onderen op de sport van het frame.

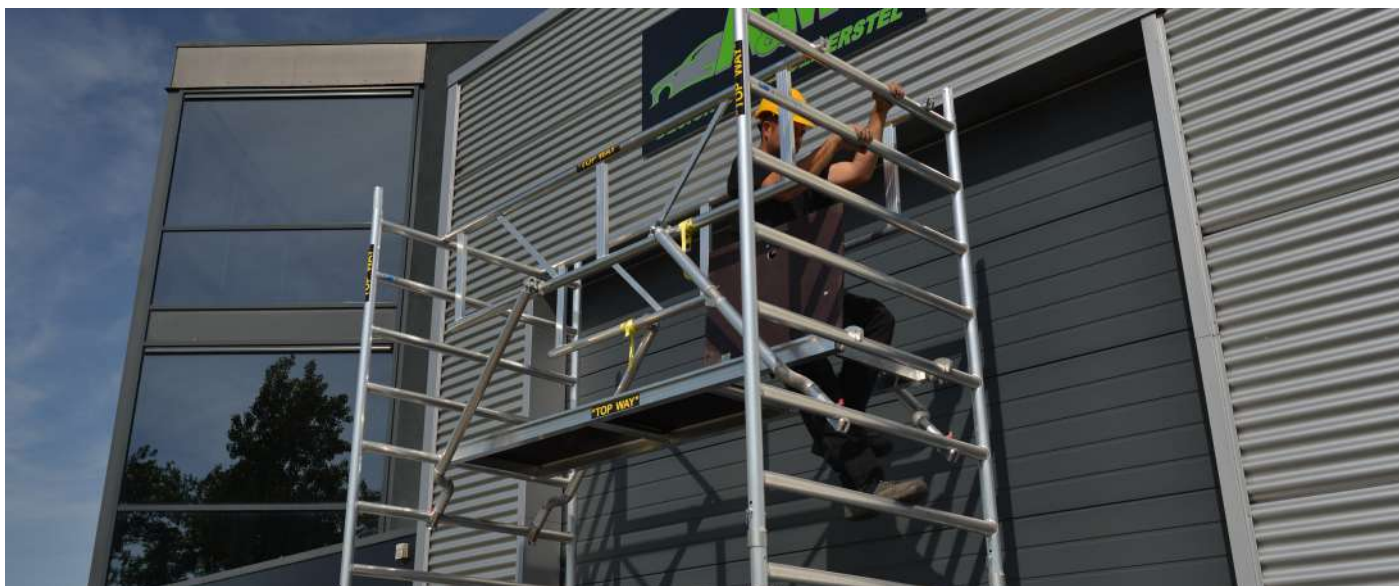


Stap 4: Nu kan men door het luik van het platform gaan, om vervolgens op een veilige manier verder te kunnen met bouwen aan de volgende sectie van de rolsteiger.

Opbouw instructies Top Way Voorloopleuning XS

- ✓ Kan als permanente voorloopleuning gebruikt worden
- ✓ Licht in gewicht en ideaal voor opslag en transporteren



Stap 1: Plaats de Top Way Voorloopleuning XS op de 3e sport van het volgende frame.

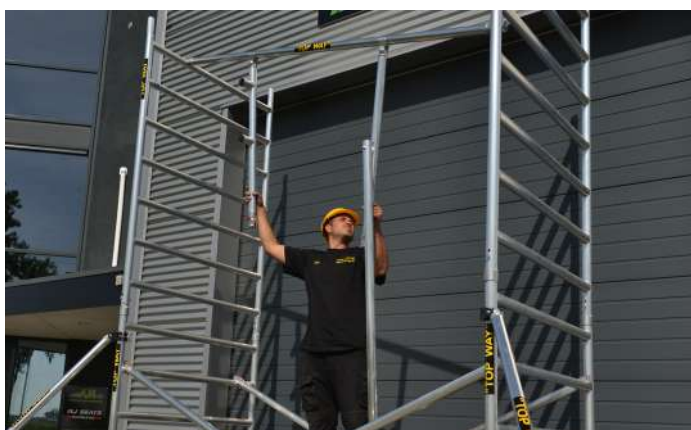

Stap 2: Maak nu de armen los van de buis. Pak de Top Way Voorloopleuning XS nu vast bij de armen en plaats hem op de bovenste sport van het volgende frame.

Stap 3: Klik nu de beide uiteinden van de Top Way Voorloopleuning XS van onderen op de sport van het frame.





Stap 4: Klik nu de korte horizontaal aan de arm van de Top Way Voorloopleuning XS.




Stap 5: Nu kan men door het luik van het platform gaan, om vervolgens op een veilige manier verder te kunnen met bouwen aan de volgende sectie van de rolsteiger.

Opbouw instructies Top Way Voorloopleuning X-Frame


- ✗ Kan niet als permanente voorloopleuning gebruikt worden
- ✓ Licht en makkelijk te gebruiken hulframe tijdens opbouwen

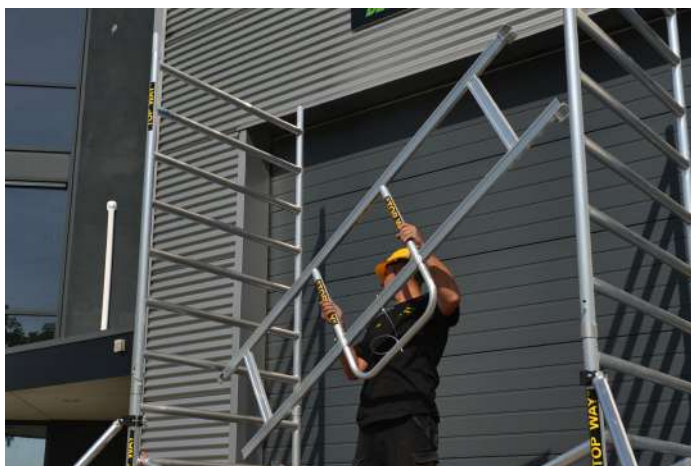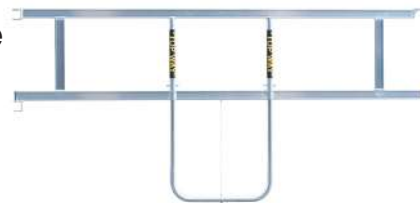


Stap 1: Plaats de Top Way Voorloopleuning X-Frame op de 3e sport van het volgende frame.

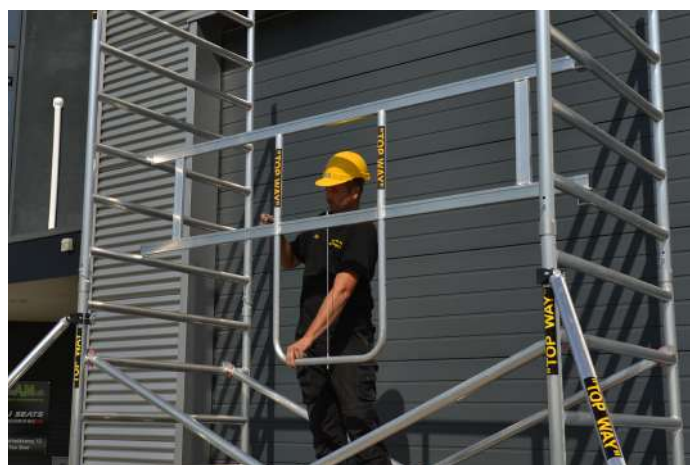

Stap 2: Schuif de beugel onderuit de Top Way Voorloopleuning X-Frame en vergrendel hem met een borgclip.

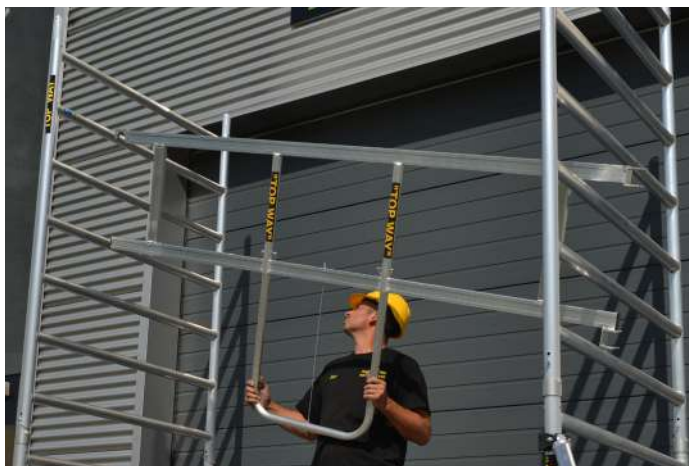

Stap 3: Plaats nu de Top Way Voorloopleuning X-Frame op de de bovenste sport van het volgende frame.

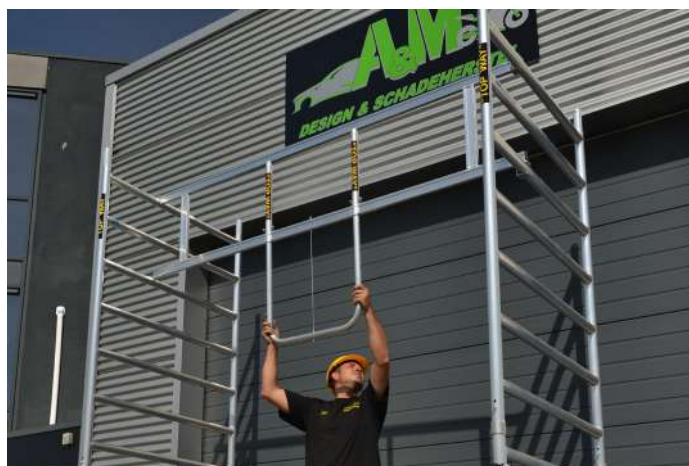

Stap 4: Nu kan men door het luik van het platform gaan, om vervolgens op een veilige manier verder te kunnen met bouwen aan de volgende sectie van de rolsteiger.

Stap 5: Nadat u het platform geplaatst heeft en deze heeft betreden, vervangt u de Top Way Voorloopleuning X-Frame voor de gewone diagonale en horizontale schoren.

TOP WAY

TOP WAY

Nijverheidsweg 6

9791 DA Ten Boer

Telefoon: 050 - 302 4833

Mail: info@topway.nl

www.topway.nl